MANUEL D'UTILISATION

AIRgrip MultiTASKit™

EMM0001

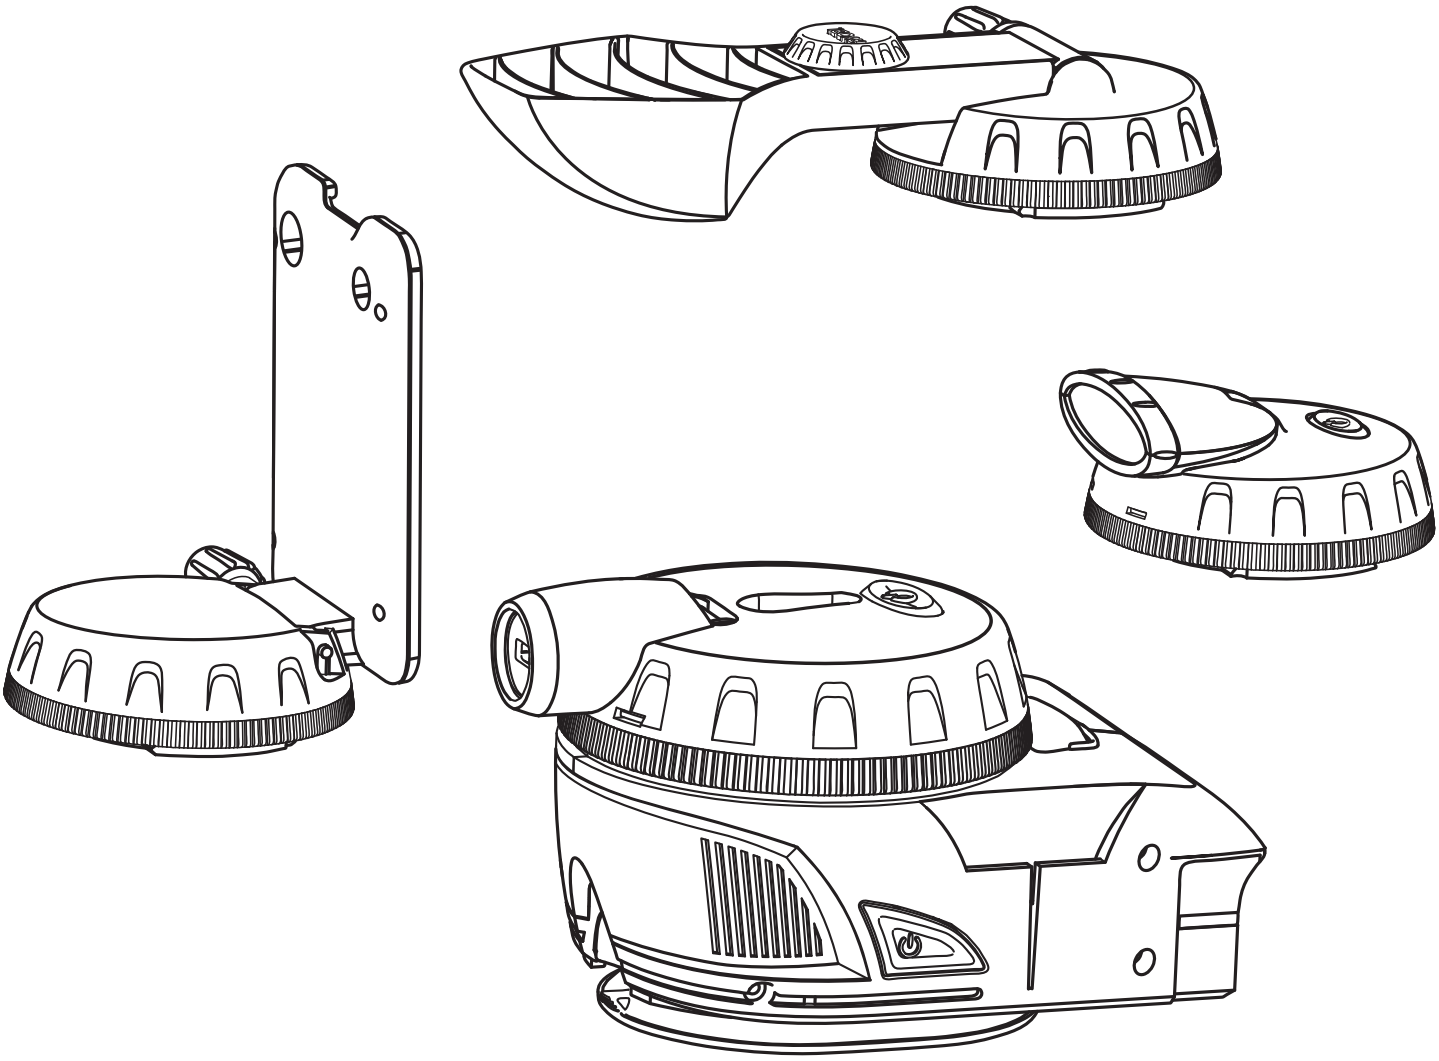

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément aux strictes normes de fiabilité, simplicité d'emploi et sécurité d'utilisation de Ryobi. Correctement entretenu, il vous donnera des années de fonctionnement robuste et sans problème.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet outil.

Merci d'avoir acheté un produit Ryobi.

CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE

TABLE DES MATIÈRES

- Introduction 2
- Règles de sécurité générales 3
- Symboles 4-5
- Caractéristiques 6-7
- Assemblage 8
- Utilisation 8-12
- Entretien 13
- Dépannage 14
- Commande de pièces / réparation 16

INTRODUCTION

Cet outil offre de nombreuses fonctions destinées à rendre son utilisation plus plaisante et satisfaisante. Lors de la conception de ce produit, l'accent a été mis sur la sécurité, les performances et la fiabilité, afin d'en faire un outil facile à utiliser et à entretenir.

Pour enregistrer ce produit, accéder à notre site Internet www.ryobitools.com.

No. de modèle. EMM0001

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

⚠ AVERTISSEMENT !

LIRE ET VEILLER À BIEN COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION :

L'usage de commandes, de réglages ou de procédures ne figurant pas dans ce manuel peut entraîner l'exposition à des rayonnements dangereux.

⚠ ATTENTION :

L'usage d'appareils optiques avec ce produit présenterait un danger oculaire.

Le rayonnement du guide laser utilisé sur le niveau est de classe IIIa, aves des longueurs d'onde de 5 mW, 635 nm maximum. Ces lasers ne présentent généralement pas un danger pour la vue, toutefois, regarder directement le rayon peut causer un aveuglement temporaire.

- Éviter le contact oculaire direct avec le laser et ne pas projeter le rayon laser dans les yeux de quiconque. Cela pourrait causer des lésions oculaires graves.
- Ne pas retirer ou altérer les autocollants apposés sur le produit. Cela accroîtrait le risque d'exposition aux rayonnements laser.
- Ne pas placer l'outil à un endroit où quiconque pourrait regarder directement dans le faisceau laser, volontairement ou accidentellement. Cela pourrait causer des lésions oculaires graves.
- Ne pas utiliser le niveau laser à proxinité d'enfants ou laisser des enfants l'utiliser. Cela pourrait causer des lésions oculaires graves.
- Toujours éteindre le laser lorsqu'il n'est pas en usage. Laisser l'outil allumé accroît le risque que quelqu'un regarde accidentellement dans le faisceau laser.
- Ne pas utiliser le niveau laser dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.
- Toujours s'assurer que le faisceau laser est dirigé vers une surface ne présentant pas de surfaces réfléchissantes. Les matériaux brillants réfléchissants ne sont pas compatibles avec l'utilisation du laser.
- Lorsque la base est utilisée, toujours s'assurer qu'elle est solidement assujettie. Une chute de l'outil pourrait causer des dommages à l'outil et/ou des lésions oculaires graves.
- Manipuler ce produit avec précaution. Le traiter comme tout autre appareil optique, tel qu'un appareil photo ou des jumelles.
- Éviter d'exposer l'appareil à des chocs, des vibrations continues ou des températures extrêmement basses ou élevées. Ceci pourrait causer des dommages à l'outil et/ou des lésions oculaires graves.
- Le poids supporté par la base à ventouse et/ou la « troisième main » ne doit pas dépasser la valeur spécifiée. Un poids excessif pourrait causer la défaillance du produit et l'endommager, ainsi que la pièce sur laquelle il est fixé.
- Lorsque la base magnétique est utilisée, veiller à ne pas placer d'objets trop nombreux ou trop lourds sur la surface.
- Ne pas regarder directement dans les DEL ou l'accessoire d'éclairage. La luminosité du faisceau pourrait causer une cécité temporaire.
- Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur l'outil. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser l'outil plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION / EXPLICATION
V	Volts	Tension
A	Ampères	Intensité
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watts	Puissance
min	Minutes	Temps
~	Courant alternatif	Type de courant
⎓	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
n_0	Vitesse à vide	Vitesse de rotation à vide
⧈	Construction de classe II	Construction à double isolation
... / min	Par minute	Tours, coups, vitesse périphérique, orbites, etc., par minute
	Avertissement concernant l'humidité	Ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.
	Lire le manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Protection oculaire	Toujours porter des lunettes de sécurité étanches ou munies d'écrans latéraux ou un masque facial intégral lors de l'utilisation de ce produit.
	Symbole d'alerte de sécurité	Précautions destinées à assurer la sécurité.
	Symbole Mains à l'écart	Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures graves
	Symbole Mains à l'écart	Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures graves
	Symbole Mains à l'écart	Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures graves
	Symbole Mains à l'écart	Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures graves
	Surface brûlante	Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, éviter tout contact avec les surfaces brûlantes.

SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
⚠	**DANGER :**	Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
⚠	**AVERTISSEMENT :**	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
⚠	**ATTENTION :**	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures légères ou de gravité modérée.
	ATTENTION :	(sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

DÉPANNAGE

Ce produit ne contient aucune pièce réparable. En cas de défaillance due à une usure normale au cours d'une période de deux ans, à compter de la date d'achat, le retourner, accompagné du reçu de vente pour obtenir un nouvel appareil gratuitement. Pour obtenir l'adresse du **CENTRE DE RÉPARATIONS RYOBI AGRÉÉ** le plus proche, appeler le 1-800-525-2579.

⚠ AVERTISSEMENT :

Pour éviter des blessures graves, ne pas essayer d'utiliser ce produit avant d'avoir lu entièrement et bien compris toutes les instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Conserver ce manuel d'utilisation et le consulter fréquemment, afin d'assurer le maintien de la sécurité et de pouvoir instruire les autres utilisateurs éventuels.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

FICHE TECHNIQUE

Base Ventouse

Usage recommandé ..... À l'intérieur
Alimentation électrique ..... 2 piles AA de 1,5 volt
Autonomie des piles ..... 4 heures de fonctionnement continu sur piles alcalines
Température de fonctionnement ..... 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Capacité de poids (sur les surfaces lisses) ..... 4,5 kg (10 lb)

Tête laser

Longueur du rayon laser ..... Jusqu'à 9 m (30 pi)
Laser ..... Classe IIIa, 5mW, 635 nm
Alimentation électrique ..... 2 piles AA de 1,5 volt
Autonomie des piles ..... 25 heures de fonctionnement continu sur piles alcalines
Précision ..... ± 13 mm à 6 m (1/2 po à 20 pi)

Tête d'éclairage

Alimentation électrique ..... 2 piles AA de 1,5 volt
Autonomie des piles ..... 17 heures de fonctionnement continu sur piles alcalines

Troisième main

Capacité de poids (sur les surfaces lisses) ..... 2,3 kg (5 lb)
Capacité d'extension ..... 38 mm (1-1/2 po)

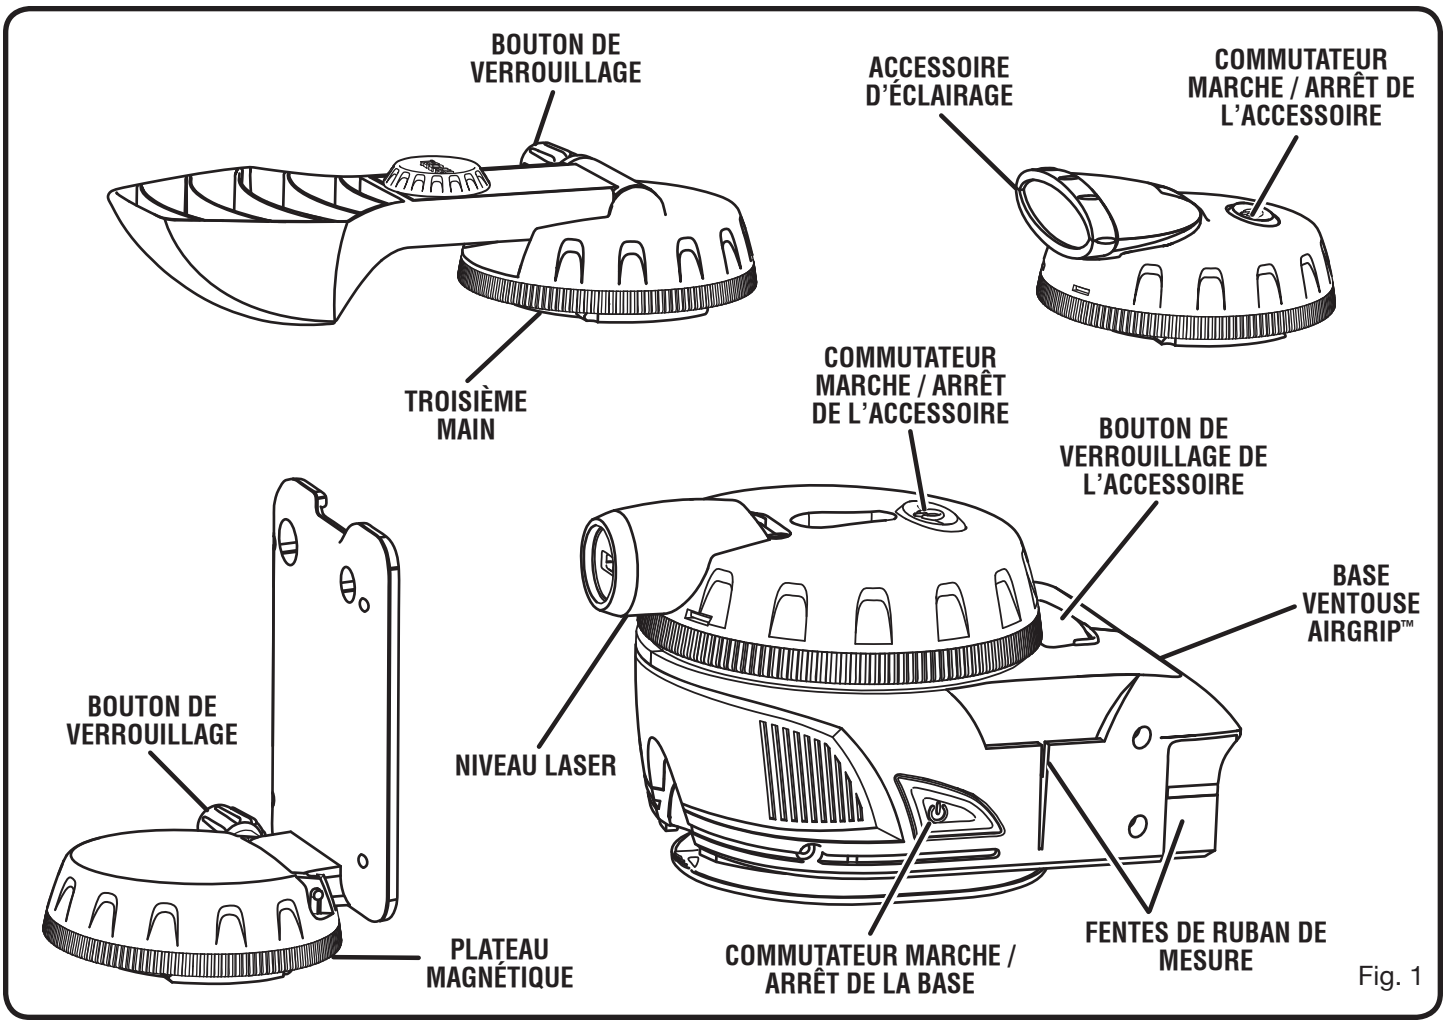

Fig. 1

CARACTÉRISTIQUES

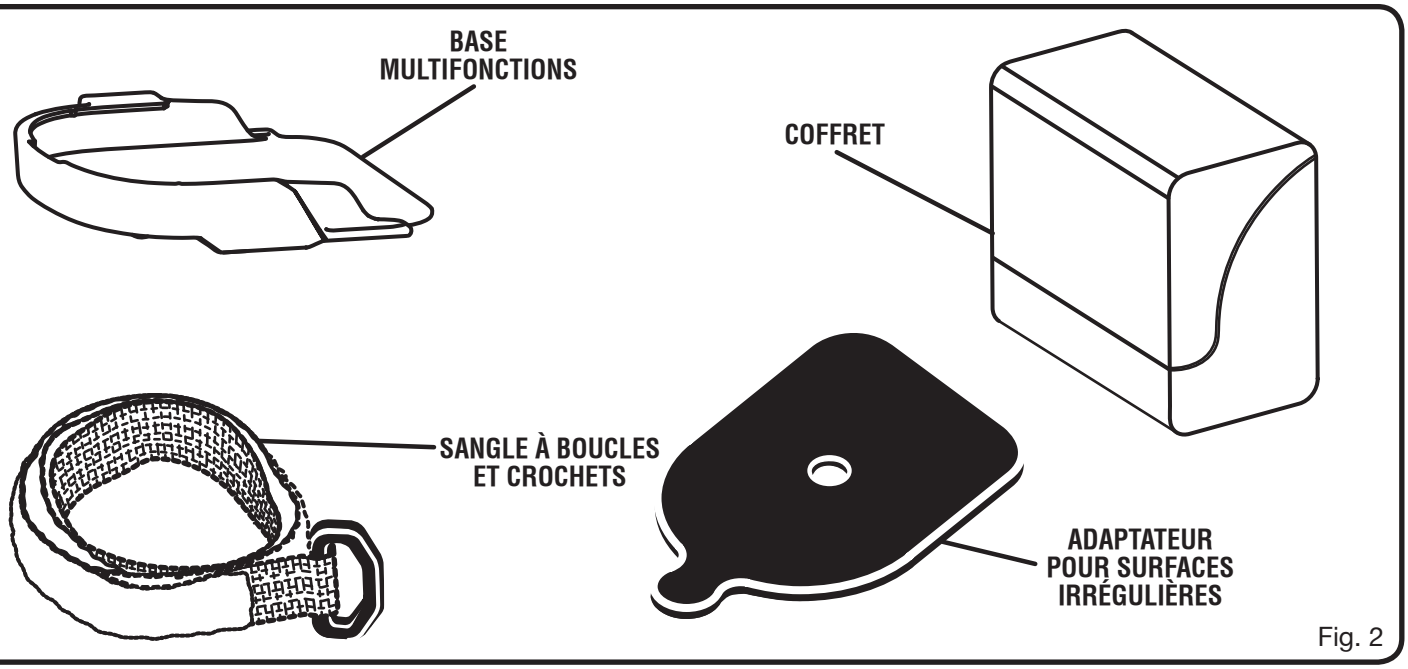

Fig. 2

APPRENDRE À CONNAÎTRE LE MULTITASKIT™

Voir les figures 1et 2.

Avant d'essayer d'utiliser ce produit, se familiariser avec toutes ses fonctions, tous ses dispositifs de sécurité et toutes les règles de sécurité d'utilisation.

ADAPTATEUR POUR SURFACES IRRÉGULIÈRES

L'adaptateur pour surfaces irrégulières permet d'utiliser le système de ventouse AIRgrip™ sur davantage de surfaces.

BASE MULTIFONCTIONS

La base multifonctions permet d'utiliser le niveau laser sur des murs ou objets de forme irrégulière. Elle est dotée de boucles pour la sangle à boucles et crochets et de bords aimantés pour la fixation sur des surfaces magnétiques. En outre, la base protège le niveau laser lorsqu'il est utilisé sur une surface sale ou poussiéreuse et pendant le remisage.

ÉCLAIRAGE

L'accessoire d'éclairage est doté de trois DEL de moyenne intensité, permettant de voir dans les endroits sombres. Il pivote sur 360˚ à l'horizontale et 90˚ à la verticale.

NIVEAU LASER

Le niveau laser projette un rayon de 9 m (30 pi) maximum et pivote sur 360˚.

PLATEAU MAGNÉTIQUE

Le plateau magnétique permet de garder les vis, écrous et boulons à portée de la main. Il comporte deux trous pour le rangement de tournevis ou autres petits outils et présente un bord avant en retrait permettant que les outils reposent à plat sur la surface. Il pivote sur 360˚ à l'horizontale et 90˚ à la verticale.

SACOCHE

Une sacoche à fermeture à glissière permet de ranger et de remiser le niveau lorsqu'il n'est pas en usage.

SANGLE À BOUCLES ET CROCHETS

La sangle à boucles et crochets peut être utilisée en conjonction avec la base multifonctions pour monter l'appareil sur une variété de surfaces de forme irrégulière.

TECHNOLOGIE DE VENTOUSE AIRGRIP™

La base ventouse de ce produit permet de le faire adhérer aux surfaces lisses. La base ventouse évite d'endommager les murs avec des épingles, des clous ou du ruban adhésif. La base ventouse permet de maintenir les accessoires MultitasKit™ et peut supporter un poids de 4,5 kg (10 lb) maximum. Les rainures de la base peuvent être utilisée pour fixer l'extrémité d'un cordeau et les fentes latérales permettent de maintenir l'extrémité d'un ruban de mesure.

TROISIÈME MAIN

L'accessoire « troisième main » permet de maintenir des objets d'un poids maximum de 2,3 kg (5 lb). cet accessoire peut être étendu de 38 mm (1-1/2 po) et pivote sur 360˚ à l'horizontale et 35˚ à la verticale.

ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

Ce produit a été expédié complètement assemblé.

- Avec précaution, sortir l'outil et les accessoires de la boîte. S'assurer que toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle sont incluses.
- Examiner soigneusement l'outil pour s'assurer que rien n'a été brisé ou endommagé en cours de transport.
- Ne pas jeter les matériaux d'emballage avant d'avoir soigneusement examiné l'outil et avoir vérifié qu'il fonctionne correctement.
- Si des pièces sont manquantes ou endommagées, appeler le 1-800-525-2579.

LISTE DE CONTRÔLE D'EXPÉDITION

Base Ventouse
Base Multifonctions
Niveau Laser
Éclairage
Accessoire plateau magnétique
Troisième Main
4 Piles AA
Sangle À Boucles Et Crochets
Adaptateur pour surface irrégulières
Sacoche
Manuel d'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser cet outil si des pièces manquent. Si des pièces sont manquantes le retourner à l'endroit où il a été acheté ou appeler le 1-800-525-2579.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer de modifier cet outil ou de créer des accessoires non recommandés pour l'outil. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et peuvent créer des conditions dangereuses, risquant d'entraîner des blessures graves.

REMARQUE : Avant la première utilisation, nettoyer la base AIRGrip avec un chiffon humide pour éliminer les résidus.

UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence. Ne pas oublier qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser d'outils ou accessoires non recommandés par le fabricant pour cet outil. L'utilisation de pièces et accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

APPLICATIONS

Cet outil peut être utilisé pour les applications ci-dessous :

- Prise de mesures par une seule personne
- Suspension de cadres
- Alignement de prises secteur ou d'éclairages au plafond
- Maintien de vis et petits outils
- Installation porte-serviettes, rideaux, etc.
- Installation de cimaises et moulures
- Pose de planchers, carrelages et papier peint
- Maintien en place d'un cordeau
- Éclairage provisoire sous les éviers, dans les placards, les véhicules
- Exécution de travaux pour deux personnes par une seule

INSTALLATION DES PILES DANS LA BASE VENTOUSE

Voir la figure 3.

Le compartiment des piles se trouve au-dessous de la partie nervurée de la base ventouse.

Pour ouvrir :

- Retirer le couvercle du compartiment des piles.
- Installer deux piles AA en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles.
- Réinstaller le couvercle des piles et l'assujettir en place.

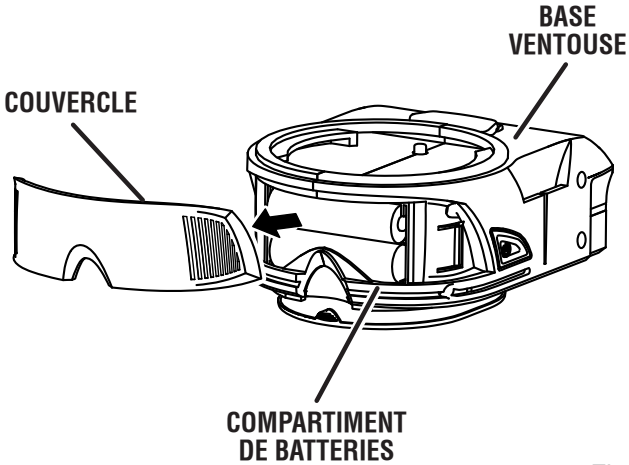

Fig. 3

UTILISATION

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE LA BASE VENTOUSE

Voir la figure 4.

Appuyer sur le bouton du côté de la base ventouse pour l'**ACTIVER** et la **DÉSACTIVER**. Après avoir éteint le niveau laser, toujours attendre au moins 5 secondes avant de le rallumer.

UTILISATION DE LA BASE VENTOUSE AIRGRIP™

Voir les figures 5 et 6.

Le système de ventouse permet de fixer l'appareil sur la plupart des surfaces lisses.

REMARQUE : La base miltifonctions **n'est pas** utilisée en même temps que la ventouse.

- Placer le niveau à l'endroit où il doit être fixé et appuyer légèrement pour le faire adhérer.
- Continuer de maintenir le niveau en place sur la surface et appuyer sur le commutateur marche / arrêt.
- Lorsque la sonorité du moteur change, relâcher le niveau.
- Pour relâcher la dépression, désactiver la base ventouse. Pour un relâchement rapide, appuyer sur la protubérance de l'arrière de l'appareil.

  REMARQUE : Le retrait du niveau sans relâcher la dépression pourrait endommager l'outil.

Les rainures de la base permettent de maintenir un ruban de mesure ou un cordeau lors des travaux sans assistance.

ADAPTATEUR POUR SURFACES IRRÉGULIÈRES

Voir la figure 7.

Grâce à l'adaptateur pour surfaces irrégulières, le système AIRgrip peut être utilisé sur de nombreuses surfaces non lisses, telles que la brique et les parpaings peints.

REMARQUE : Le système AIRgrip ne peut pas être utilisé sur le stuc ou les parpaings non peints.

- Placer l'adaptateur pour surfaces irrégulières à l'endroit ou le niveau laser doit être fixé.

  REMARQUE : Les lignes pointillées de l'adaptateur doivent être visibles.
- Placer le niveau laser sur les lignes pointillées de l'adaptateur et appuyer légèrement pour assurer l'étanchéité de la ventouse.
- Continuer de maintenir le niveau en place sur la surface et appuyer sur le commutateur marche / arrêt.
- Lorsque la sonorité du moteur change, relâcher le niveau.

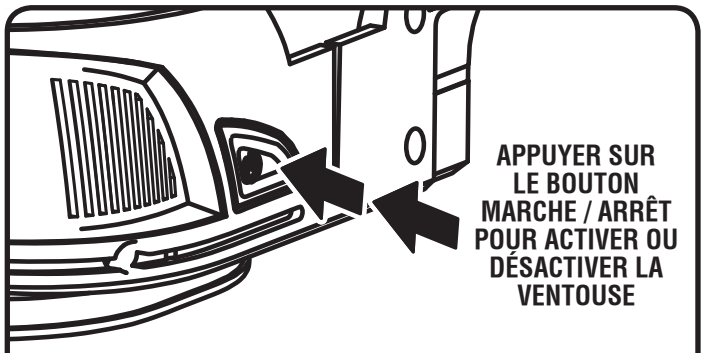

Fig. 4

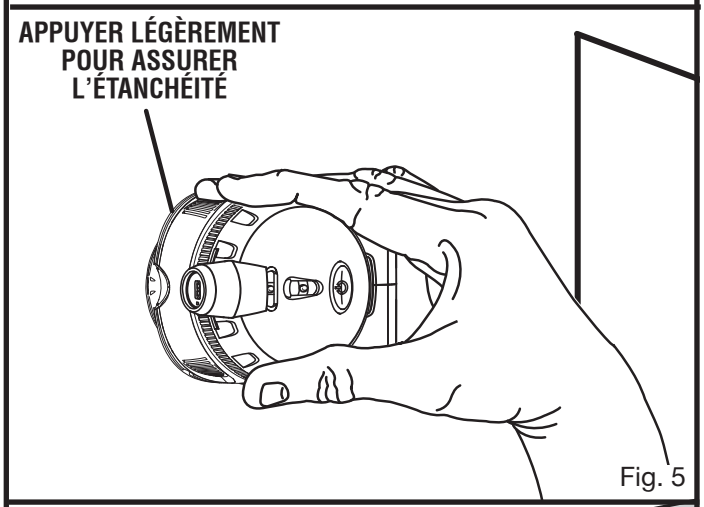

Fig. 5

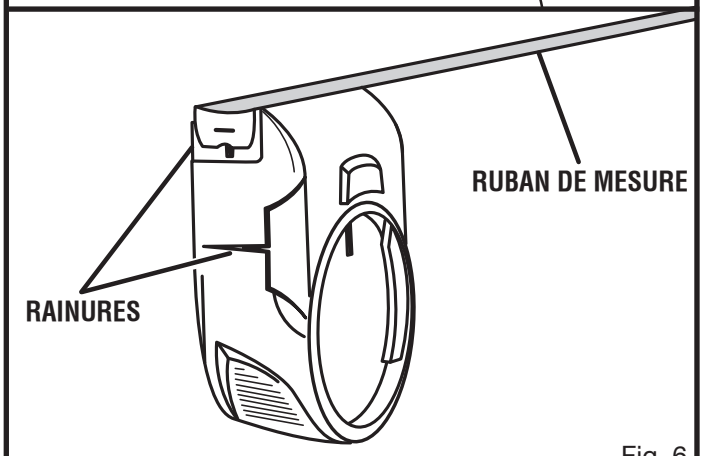

Fig. 6

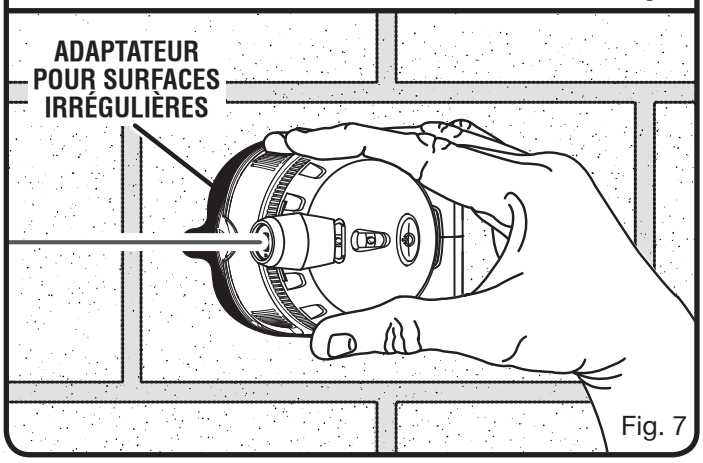

Fig. 7

UTILISATION

USAGE DE LA BASE MULTIFONCTIONS

Voir les figures 8 et 9.

La base multifonctions doit être installée pour pouvoir utiliser la sangle à boucles et crochets ou les supports aimantés. Installation de la base :

- Tout en tenant le niveau avec le commutateur marche / arrêt face à soi, aligner la nervure en saillie de la base sur la rainure de la base ventouse.
- Glisser la ventouse à fond sur la base.

SANGLE À BOUCLES ET CROCHETS : La sangle permet de monter le niveau sur des objets de forme irrégulière tels que les tuyaux, les montants en bois et les grilles métalliques.

Installation de la sangle :

- Installer la sangle d'un côté de la base multifonctions en la passant dans la boucle et en la fermant.
- Placer le niveau à l'endroit où il doit être fixé.
- Passer la sangle autour de l'objet sur lequel le niveau doit être monté (tuyau, planche, etc.).
- Passer l'extrémité libre de la sangle dans l'autre boucle du niveau et la fermer.

> **⚠ ATTENTION :**
>
> Être prudent lors de l'utilisation de la base multifonctions. Ne pas l'orienter de telle façon qu'il puisse glisser ou tomber de la base multifonctions.

SUPPORTS AIMANTÉS : Les supports aimantés de la base multifonctions permettent de fixer solidement l'appareil sur les surfaces en métal magnétique.

INSTALLATION DES PILES ET ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE

Voir la figure 10.

Le niveau laser et les accessoires d'éclairage sont alimentés indépendamment de la base ventouse. Chaque accessoire fonctionne sur deux piles AA.

Installation des piles :

- Appuyer sur le bouton d'accès au compartiment des piles de l'accessoire laser ou d'éclairage pour séparer l'accessoire de sa base.
- Installer les piles en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles.
- Remettre la base de l'accessoire en place. Une fois la base assujettie, le bouton d'accès aux piles s'encliquette en place.

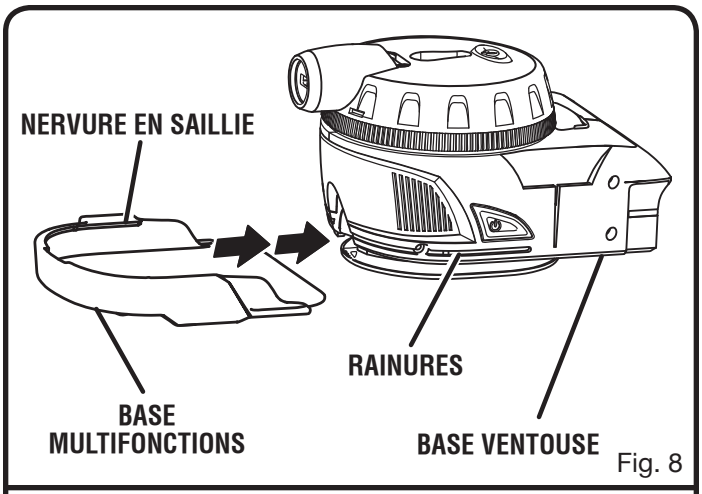

Fig. 8

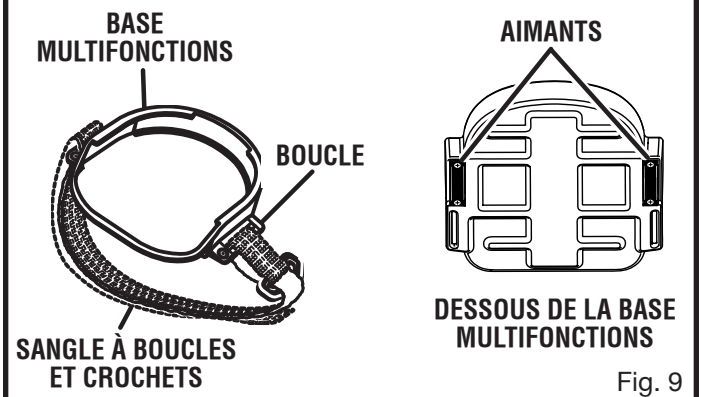

Fig. 9

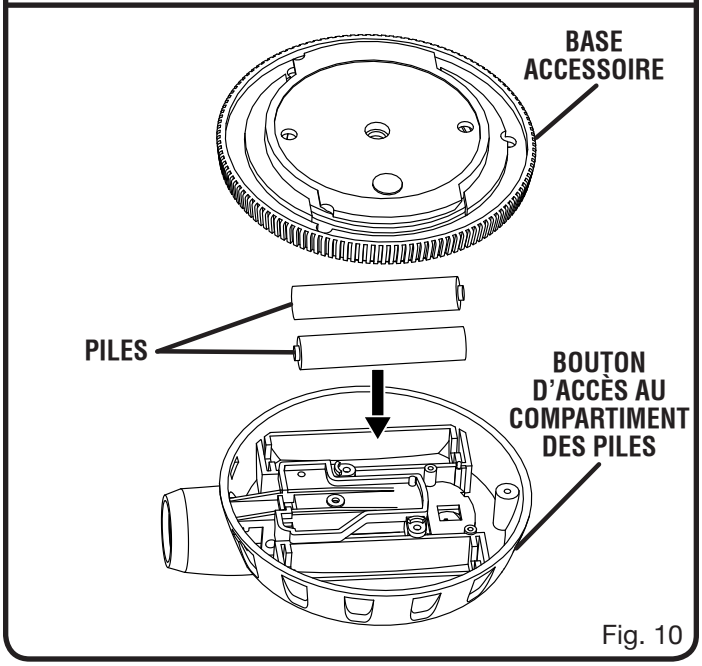

Fig. 10

UTILISATION

RETRAIT / INSTALLATION DES ACCESSOIRES

Voir la figure 11.

Pour installer un accesoire sur la base ventouse, aligner les languettes de verrouillage de l'accessoire sur les ouvertures de la base ventouse, de façon à ce que la flèche moulée soit centrée directement au dessus du couvercle des piles. Placer l'accessoire sur la base et le tourner jusqu'à ce qu'il s'encliquette en place.

Pour retirer un accessoire de la base, appuyer sur le bouton de verrouillage du dessus de la base, tourner l'accessoire jusqu'à ce que ses languettes s'alignent sur les ouvertures de la base, puis le soulever pour le retirer.

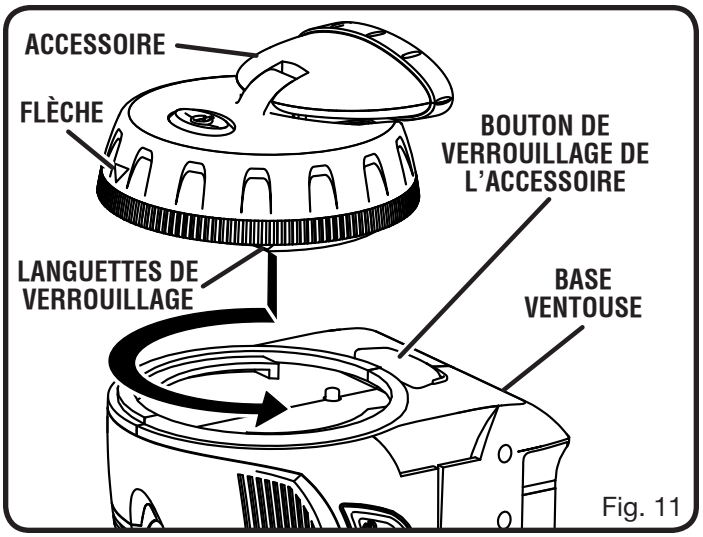

Fig. 11

UTILISATION DU NIVEAU LASER

Voir les figures 12 à 13.

Le niveau laser projette une ligne droite au travers d'un obstacle. La ligne peut être orientée sur 360˚ en tournant la tête du laser, vers la droite ou la gauche. Le faisceau doit être remis de niveau chaque fois qu'il est dirigé sur un nouveau mur, sur un nouvel objet ou réorienté.

- Placer le niveau à l'endroit où la ligne laser doit être projetée.
- Si une ligne exactement horizontale est nécessaire, ajuster le niveau en centrant les bulles des tubes du dessus de la tête laser.

  REMARQUE : Pour assurer l'aplomb des lignes ajuster la position du niveau au moyen des deux tubes à bulle et placer l'outil directement devant le plan de travail.
- Appuyer sur le bouton du dessus de l'accessoire laser pour l'allumer.
- Tourner la tête du laser pour placer la ligne à l'endroit désiré.

  REMARQUE : Du fait de défauts de construction, les murs peuvent ne pas être parfaitement plats. Cela peut causer de légères inexactitudes de l'indication fournie par le rayon du laser.

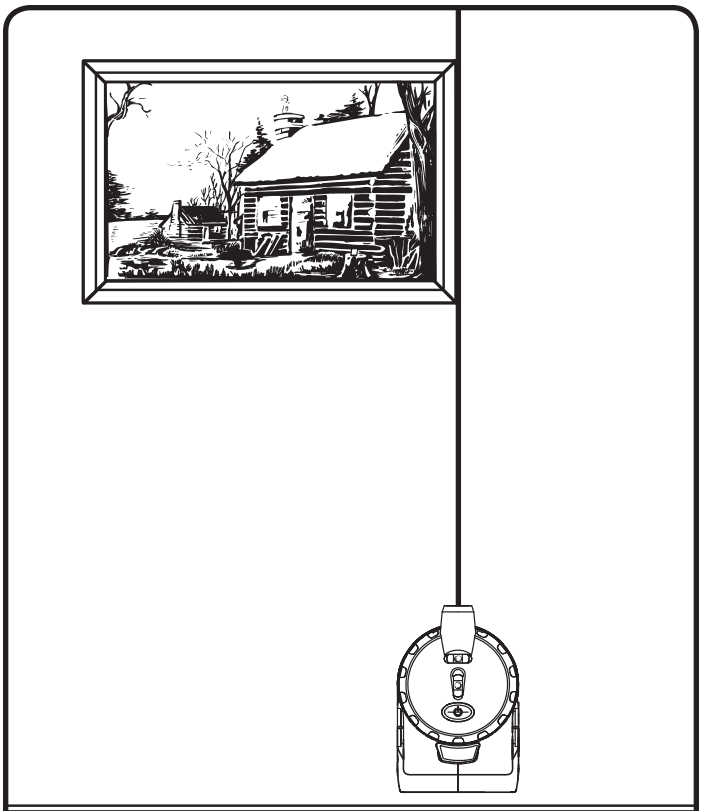
Fig. 12

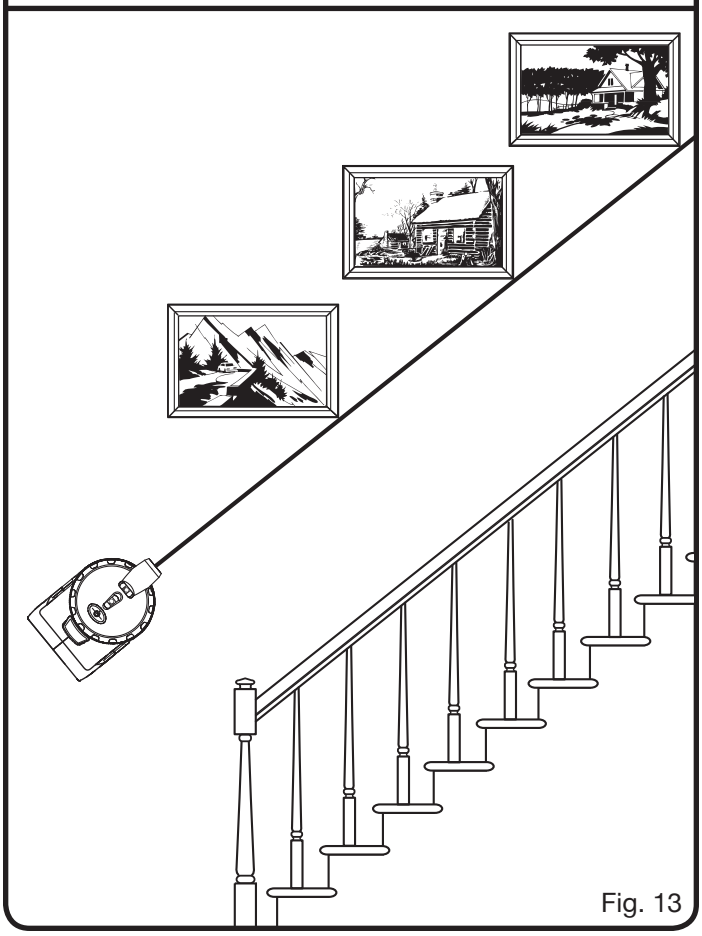
Fig. 13

UTILISATION

UTILISATION DE L'ACCESSOIRE D'ÉCLAIRAGE

Voir la figure 14.

L'accessoire d'éclairage est doté de trois DEL de moyenne intensité, permettant de mieux voir dans les endroits sombres. Le faisceau lumineux peut être ajusté sur 90° et l'accessoire d'éclairage pivote sur 360°. L'éclairage s'allume et s'éteint au moyen du bouton marche / arrêt du dessus de l'accessoire.

UTILISATION DU PLATEAU MAGNÉTIQUE

Voir la figure 15.

Positionner le plateau à l'horizontale ou à la verticale et serrer le bouton de verrouillage pour l'assujettir en place. La surface magnétique permet de maintenir les petits outils, écrous, boulons, vis, etc. Les petits trous du plateau permettent de ranger des tournevis ou autres outils cylindriques.

UTILISATION DE LA « TROISIÈME MAIN »

Voir la figure 16.

L'accessoire troisième main peut supporter une pièce pesant jusqu'à 2,3 kg (5 lb) sur les surfaces lisses. L'angle de la troisième main peut être ajusté jusqu'à 35° et il est maintenu en serrant le bouton de verrouillage. Le bras peut être étendu jusqu'à 38 mm (1-1/2 po). Pour ce faire, il suffit de desserrer la vis centrale, de glisser le bras sur la position désirée et de resserrer la vis.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser la troisième main pour soutenir quoi que ce soit pesant plus de 2,3 kg (5 lb). Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures graves.

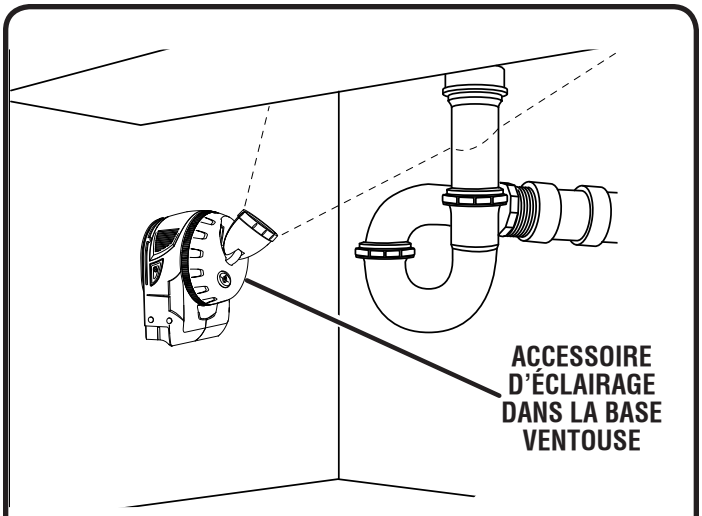

Fig. 14

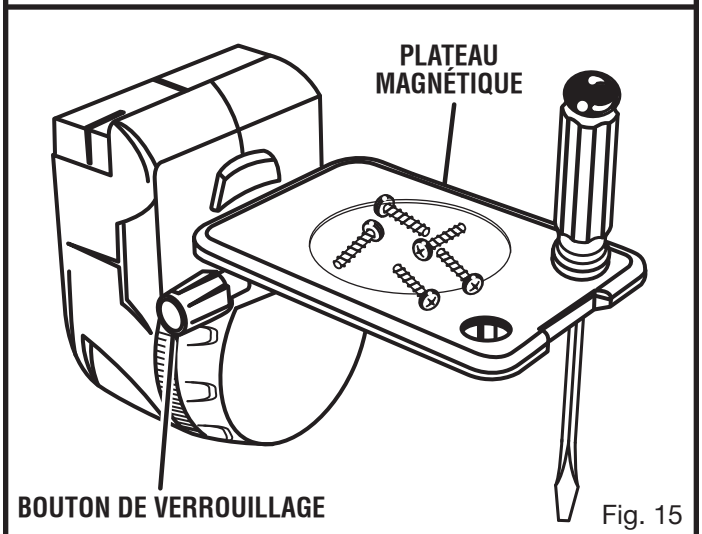

Fig. 15

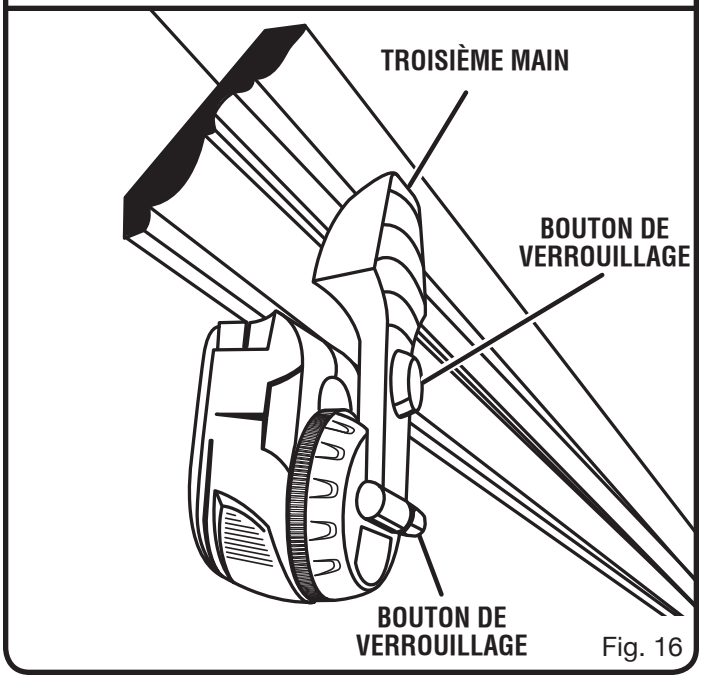

Fig. 16

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT :

Pour éviter des blessures graves, toujours retirer les piles de l'outil avant tout nettoyage ou entretien.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Avant la première utilisation, nettoyer la base AIRGrip avec un chiffon humide pour éliminer les résidus.
- Remiser l'outil à l'intérieur.
- Lorsqu'ils ne sont pas en usage, le niveau et la base doivent être gardés dans la sacoche protectrice.
- Garder l'outil à l'abri de la poussière et des liquides. Nettoyer l'extérieur avec un chiffon humecté d'eau et de savon doux. Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce.
- Au besoin, la lentille peut être nettoyée SEULEMENT avec un chiffon doux ou un coton-tige humeté de produit de nettoyage pour le verre.
- Vérifier régulièrement l'état des piles. Si la base, l'accessoire d'éclairage ou le laser ne doivent pas être utilisés pendant une période prolongée, retirer les piles.
- Ne pas démonter le niveau laser. Cela pourrait entraîner une exposition dangereuse au rayonnement laser.
- Ne pas essayer de remplacer des pièces du diffuseur.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne jamais laisser de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

TOUJOURS ÊTRE CONSCIENT de l'emplacement du faisceau lors de l'utilisation du laser. TOUJOURS S'ASSURER que toutes les personnes se trouvant à proximité du lieu d'utilisation soient conscientes des risques présentés par un regard direct dans le faisceau du laser.

DANGER
RAYONNEMENT LASER :
ÉVITER TOUTE EXPOSITION
DIRECTE DES YEUX
PUISSANCE MAXIMALE < 5 mW
LONGUEUR D'ONDE 630-670 nm
PRODUIT LASER Classe IIIa
Ce produit respecte les normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11

DÉPANNAGE

Problem	Possible Cause	Solution
La ventouse n'aspire pas	Les piles son déchargées	Remplacer les piles.
	Le commutateur est en position d'arrêt	Appuyer sur le commutateur.
La projection du laser est faible	Les piles son déchargées	Remplacer les piles.
La ligne du laser est à peine visible	La lumière ambiante est trop vive	Baisser la lumière ou porter des lunettes d'amplification de laser.
L'éclairage ne fonctionne pas	Le commutateur n'est pas en position de marche	Appuyer sur le commutateur.
	Les piles son déchargées	Remplacer les piles.
La ligne du laser n'est pas de niveau	Le bules de mise de niveau ne sont pas correctement alignées	S'assurer que les bulles sont centrées dans leurs tubes.
	L'outil est installé sur une base qui n'est pas de niveau	S'assurer que les bulles sont centrées dans leurs tubes après avoir installé la base multifonctions sur la base ventouse.
L'éclairage est faible	Les piles son déchargées	Remplacer les piles.
Le plateau magnétique ne maintient pas les pièces	Les pièces ne sont pas placées sur l'aimant	Placer les pièces au centre du plateau, où se trouvent les aimants.
Le plateau magnétique est desserré ou ne reste pas en place	La poignée n'est pas serrée	Tourner la vis réglage de hauteur vers la droite pour la serrer.
Le plateau magnétique est trop serré, ne peut pas être bougé	La poignée est trop serrée	Tourner la vis réglage de hauteur vers la gauche pour la desserrer.
Latroisième main est desserrée	Vis desserrées	Tourner le bouton de verrouillage vers la droite pour le serrer.
La base ventouse n'adhère pas au mur	La surface n'assure pas l'étanchéité	Utiliser l'adaptateur pour surfaces irrégulières sur le stuc et les surfaces texturées.

REMARQUES

MANUEL D'UTILISATION

AIRgrip MultiTASKit™

EMM0001

- RÉPARATION

Ce produit ne contient aucune pièce réparable. En cas de défaillance due à une usure normale au cours d'une période de deux ans, à compter de la date d'achat, le retourner, accompagné du reçu de vente pour obtenir un remplacement gratuitement. Pour obtenir l'adresse du centre de réparations Ryobi agréé le plus proche, appeler le 1-800-525-2579. Une liste complète des centres de réparation agréés est également disponible sur notre site Internet www.ryobitools.com.

- NO. DE MODÈLE

Le numéro de modèle de cet outil se trouve sur une plaquette fixée sur le dessus du niveau laser. Pour enregistrer ce produit, accéder à notre site Internet www.ryobitools.com.

- COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Lors de toute commande de pièces détachées, fournir les informations suivantes :

- NUMÉRO DE MODÈLE EMM0001

RYOBI TECHNOLOGIES, INC.
1428 Pearman Dairy Road Anderson, SC 29625, États-Unis
Post Office Box 1207, Anderson, SC 29622-1207, États-Unis
Téléphone 1-800-525-2579
www.ryobitools.com

983000-801
7-05